


HƯỚNG DẪN RESET THIẾT BỊ DWR-710

Có 2 cách để thực hiện:

1. Cách 1 - Reset từ trang cấu hình thiết bị:

- Bước 1: Log In vào trang cấu hình thiết bị.
- Bước 2: **Tools** → **System** → **Restore factory Default**

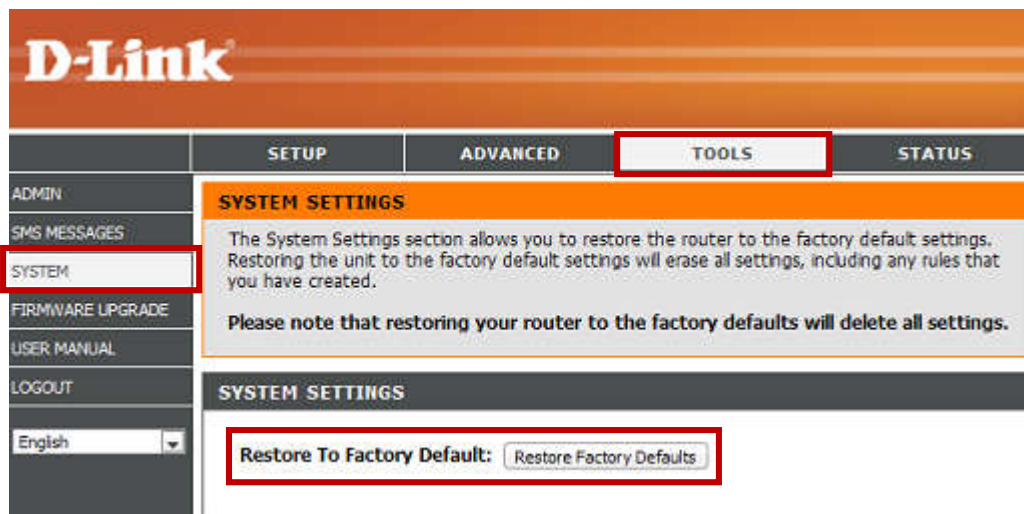

2. Cách 2 - Reset cứng:

- Bước 1: Mở nắp sau thiết bị.
- Bước 2: Cắm thiết bị vào nguồn 5VDC/1A.
- Dùng 01 que nhỏ (kim kẹp giấy) để nhấn và giữ vào lỗ nhỏ gần đèn màu xanh trong thời gian 10s.

HẾT